


Handleiding Panini/contact grill

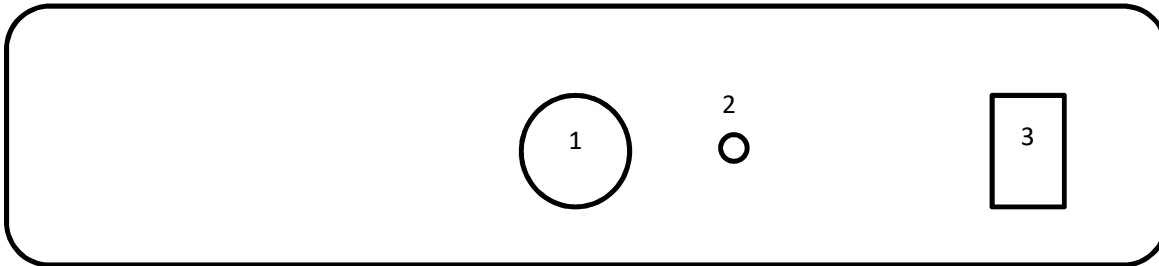

1. Temperatuur regelaar in te stellen van 50 graden tot 300 graden.
2. Indicatielampje verwarming.
3. Aan/uit schakelaar.

Algemene waarschuwingen:

- Het apparaat is bedoeld voor indoor gebruik, buiten gebruiken kan maar verdek het zodanig dat er geen vocht bij het apparaat kan komen.
- Houdt het apparaat tijdens gebruik in de gaten, door de enorme hitte kan op verkeerde wijze aanraken van het apparaat tot verwondingen leiden.
- Schakel het apparaat uit (3) voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis.
- Dit apparaat mag dus onder geen enkele voorwaarde door kinderen worden gebruikt.
- Koppel het apparaat altijd los van het lichtnet als het onbeheerd wordt achtergelaten en voordat het apparaat wordt gereinigd.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen in een goed geventileerde ruimte en plaats hem op een vlakke en stabiele ondergrond.

Gebruik:

- Plaats geen voorwerpen op de grillplaat en sluit niet met grote kracht.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals een fornuis, verwarming of vuur etc.
- Steek de stekker (achterzijde) in een geaard stopcontact.
- Schakel het apparaat in met de Aan/uit schakelaar. (3)
- Stel Temperatuur regelaar in. (1) Normaal wordt de schakelaar niet naar maximum gedraaid maar een temperatuur tussen 180 en 250 graden is afdoende. Het indicatielampje verwarming gaat nu branden. (2)
- Als de temperatuur de ingestelde waarde bereikt gaat het indicatielampje verwarming uit. (2)
- Aan de voorkant van de onderste grillplaat zit een lekbak. De resterende spijsoolie zal naar de lekbak vloeien.

Schoonmaken:

- Zet na het grillen de Temperatuur regelaar op "0" (1), zet de Aan/uit schakelaar op "0"(3) en trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen, Pas op! De grillplaten kunnen erg heet zijn.
- Verwijder de olie uit de lekbak en maak deze schoon. U kunt de lekbak verwijderen door hem een stukje van u af te kantelen en naar u toe te halen. Plaats vervolgens de lekbak weer terug.
- Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een licht vochtige doek.
- De grillplaten worden door ons schoongemaakt om schade te voorkomen. Deze maakt u dus niet schoon.**